Beans 運用ガイド

「Beans」は、データベースに計測情報を記録するための多目的計測ソフトウェアです。この運用ガイドでは、Beansの起動や終了方法、計測データの保存・印刷方時の設定について説明しています。

■Festa2をご利用されている場合

Beansの画面を確認するため、Festa2の全画面表示を解除します。
キーボードの「Esc」キーを押し、画面上部にタイトルバーを表示させます。
バー右側にある最小化ボタンをクリックしてください。

計測データの保存方法（レポート画面）

続く▶

デスクトップ上にBeansの画面が見当たらないときは、デスクトップ右下のタスクトレイ内に格納されている場合があります。
トレイ内のアイコン（ ）をダブルクリックし、画面を表示させてください。

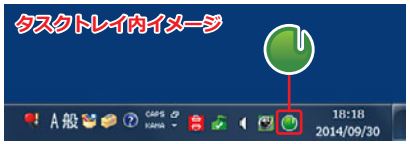

※Beansが起動していない場合は、デスクトップ上のショートカット（ ）をダブルクリックしてください。

上部のタブをクリックすると画面が切り替わります。

❶レポート画面のタブをクリックしてください。

レポート画面では計測項目の設定や、計測値の確認ができます。

❷レポート画面下部のCSV保存ボタンをクリックしてください。

▶

CSV保存設定画面が表示されます。

❸保存形式を選択します。

❹保存期間を選択します。

❺CSV保存ボタンをクリックします。

❻保存先を指定しOKをクリックします。保存先にフォルダが作成され、その中にCSV形式でデータが保存されます。

※計測データのファイル名には保存期間で指定した日付が表記されます。



計測項目の追加方法（レポート画面）

❶「＊」印上で右クリックし、項目挿入を実行してください。

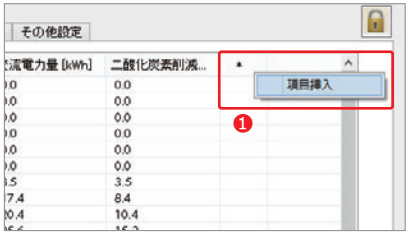

※任意の場所に項目を追加したい場合
追加したい場所の一つ後ろの項目を右クリックし、「項目挿入」を実行してください。

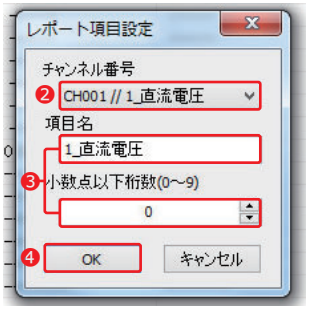

レポート項目設定画面が表示されます。

❷チャンネル番号のリストから任意の計測項目を選択したください。

❸必要に応じて項目名、小数点以下桁数を設定してください。

❹OKボタンをクリックしてください。

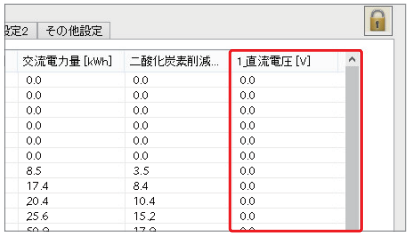

※新たに「直流電圧」の計測項目が追加されました。

計測データの印刷方法（レポート画面）

❶レポート画面の印刷ボタンをクリックします。

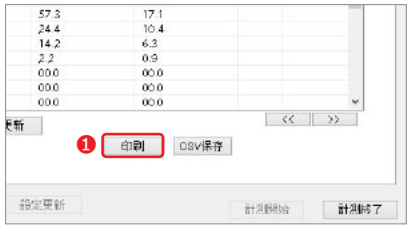

注意

ご使用のPCでプリンタが使用できる環境にあることを前提としています。

❷印刷設定画面が表示されます。プリンター名のプルダウンリストから、使用するプリンターを選択してください。

❸OKをクリックすると、印刷が開始されます。

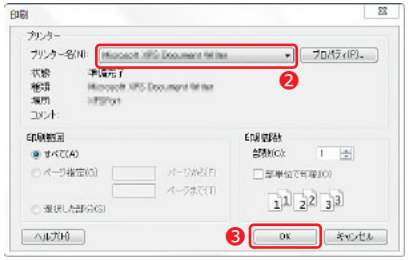

取扱説明書の閲覧方法

より詳しい使い方はBeansの取扱説明書をご覧ください。

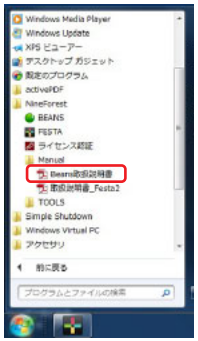

閲覧方法

スタートメニュー
▼
すべてのプログラム
▼
NineForest
▼
Manual
▼
Beans取扱説明書

弊社ホームページからもご覧いただけます。
▼資料ダウンロードページ
http://www.f-logic.jp/support/download.html

お問い合わせ

弊社カスタマーサービスが本製品の操作に関するご質問・ご相談にお答えします。

カスタマーサービス

☎06-6446-2110

受付時間 9:00~18:00

※土日、祝日に頂いたお問い合わせに関しましては、翌営業日に担当者より順次ご連絡致します。

計測・表示装置 日常点検表 Beans Festa2

本点検表は弊社の計測・表示装置をご利用のお客様に、ハードウェアとソフトウェアを含む計測システムの簡易点検方法を記したものです。
※計測確認はBeans上で行うものとします。

点検ポイント

番号順に点検を行ってください。

■…Festa2をご利用の方のみご確認ください

■…Beansの点検項目

■…その他周辺機器の点検項目

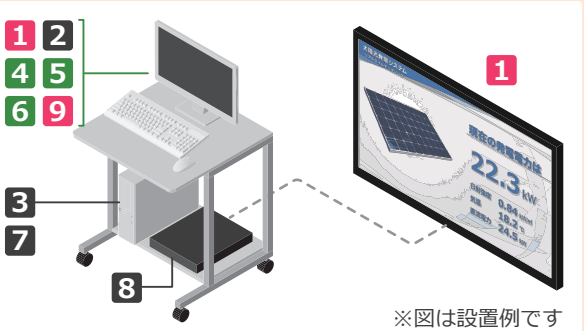

※図は設置例です

1 表示用モニターの電源がONになっているか

Festa2 のみ　check▶ ☐

➡Festa2の表示及び設定確認を行う場合は、表示用モニターの電源を入れてください。電源がOFFになっている場合は、モニターの取扱説明書を参照し電源を入れ、画面が表示されることをご確認ください。

Festa2の最小化
Beansの画面を確認するためにFesta2の全画面表示を解除します。
キーボードの「Esc」キーを押して画面上部にタイトルバーを表示させ、右上にある最小化ボタンをクリックしてください。



2 PCモニター電源はONになっているか

周辺機器　check▶ ☐

➡OFFになっている場合は、PCモニターの電源を入れてください。

3 PC本体の電源は入っているか

周辺機器　check▶ ☐

➡OFFになっている場合は、PC本体の電源を入れてください。

4 各計測値が表示されているか

Beans ホーム画面　check▶ ☐

ホーム画面の各計測値が更新されているかご確認ください。
計測に異常があると、計測値は「----」と表示されます。

➡長らく計測値が表示されない場合は、
弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

Beansの可視化
デスクトップ上にBeansの画面が見当たらないときは、デスクトップ右下のタスクトレイに格納されている場合があります。
タスクトレイ内のアイコン（ ）をダブルクリックしてBeansの画面を表示させてください。

5 グラフが表示されているか

Beans グラフ画面　check▶ ☐

タブ切替えでグラフ画面に移動してください。
グラフが正常に表示されているか、描画が途切れていないかご確認ください。

➡グラフが正常に表示されない場合は、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

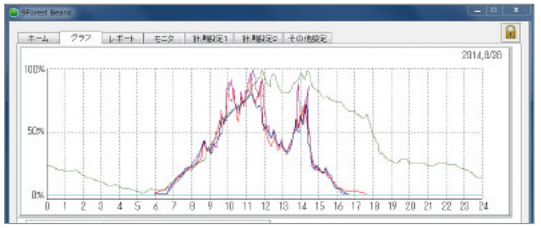

6 インジケータが異常を示していないか

Beans 各画面共通　check▶ ☐

各画面左下にあるインジケータが停止または異常を示していないかご確認ください。

➡停止している場合は計測開始ボタンをクリックしてください。
長らくステータスの異常（黄色または赤色のアイコン）が表示される場合は、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

7 PC本体 通風孔の確認

周辺機器　check▶ ☐

PC本体の通風孔が塞がれていないか、ほこりがたまっていないかご確認ください。
➡通風孔を塞がないよう機器の配置を調整し、ほこりを除去してください。

8 UPSがブザー音を発していないか

周辺機器　check▶ ☐

➡ブザー音を発している場合は、弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

9 確認が終わったら…

Festa2 のみ　check▶ ☐

全項目の確認後、最小化したFesta2を全画面表示に戻してください。

➡Festa2のアイコンがタスクバーに格納されているので、
クリックして表示させてください。
「Esc」キーを押し、Festa2を全画面表示にして完了です。

? お問い合わせは弊社カスタマーサービスまで：☎06-6446-2110

本製品の操作に関するご質問・ご相談にお答えします。**受付時間 9:00～18:00**
※土日、祝日に頂いたお問い合わせに関しましては、翌営業日に担当者より順次ご連絡致します。